
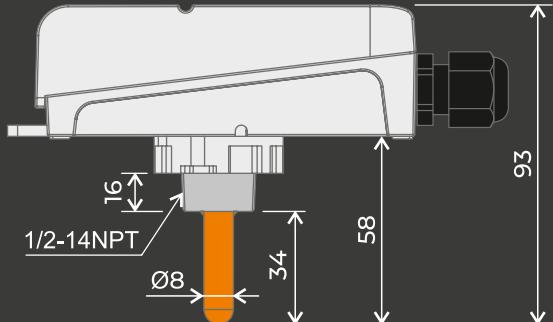


ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОСТАТ DSB681BF

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Температурный режим | 5~80°C |
| Погрешность температуры | ±1.5°C |
| Диапазон регулировки дифференциала | 0.1~15°C |
| Диапазон отображения температуры | ~19~99°C |
| Термостойкость корпуса | макс. 80°C |
| Макс. термостойкость датчика | 100°C |
| Материал корпуса | ABS UL94 VO |
| Материал датчика | Нерж. сталь 316 |
| Класс защиты | IP40 |
| Номинал контактов | 10(3)A 250 В перем.тока 50Гц |

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

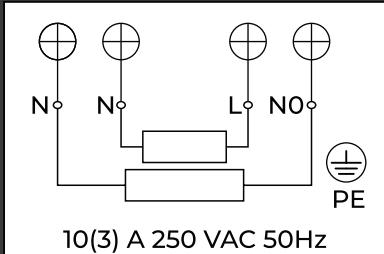

УСТРОЙСТВО

размеры
указаны в мм

ИНДИКАТОР
РАБОТЫ НАСОСА

ЦИФРОВОЙ
ДИСПЛЕЙ

УВЕЛИЧИТЬ

УМЕНЬШИТЬ

ПИТАНИЕ



ЗАДАННОЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (0, 1~15)


Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 5 секунд, пока на экране не отобразится “d”. С помощью кнопок “” и “” установите дифференциальное значение. Затем подождите 3 секунды, чтобы выйти из интерфейса.



*Выход из интерфейса при отсутствии команд в течение 3 секунд

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ


Нажмите “” или “”, чтобы установить значение температуры. Затем подождите 3 секунды, чтобы выйти из интерфейса.

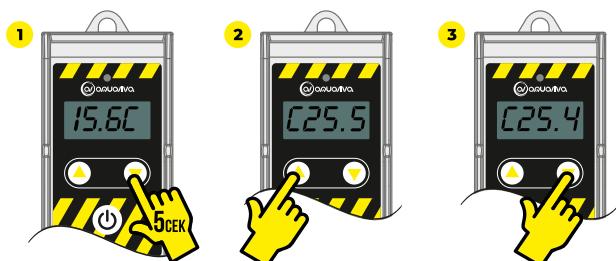

*Выход из интерфейса при отсутствии команд в течение 3 секунд

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ НАГРЕВА “С1” И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ “С2”

Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 5 секунд, чтобы активировать функцию “С1” (режим С1 установлен по умолчанию). Нажмите “” или “”, чтобы переключиться между “С1” и “С2”. Затем подождите 3 секунды, чтобы выйти из интерфейса.

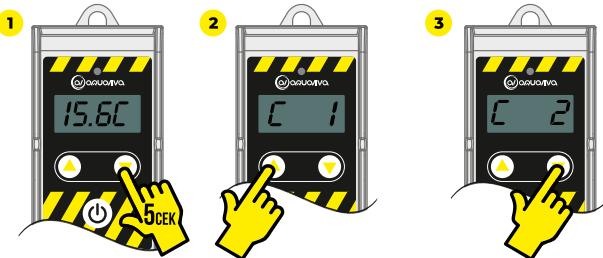

*Выход из интерфейса при отсутствии команд в течение 3 секунд
Режим С1: Отключается при температуре выше заданного значения.
Режим С2: Отключается при температуре ниже заданного значения.

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ТЕМПЕРАТУРЫ

Установка температуры на 40~45°C

Шаги: Режим С1: Нажмите кнопку “” или “”, чтобы установить значение температуры на 45°C. (или режим С2: Нажмите “” или “”, чтобы установить температуру на 40°C). Затем подождите 3 секунды, чтобы выйти из интерфейса.

Нажмите и удерживайте кнопку “” в течение 5 секунд, пока на экране не отобразится буква “d”. Нажмите кнопку “” или “”, чтобы установить дифференциальное значение 5. Затем подождите 3 секунды, чтобы выйти из интерфейса.



*Выход из интерфейса при отсутствии команд в течение 3 секунд