




Руководство пользователя для модельного ряда Pool Blaster MAX и Pool Blaster MAX CG

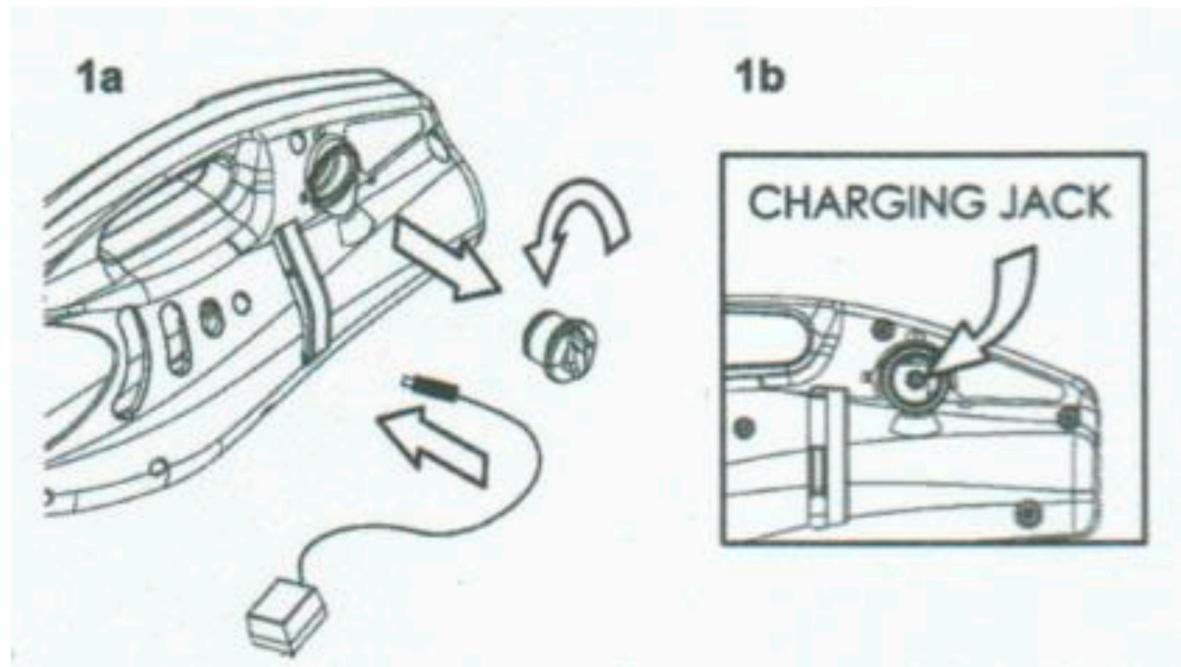


1. Перед тем как запустить Pool Blaster, вы должны зарядить батарею в течение 12 часов.

Открутить крышку/клапан ON / OFF (рис.1). В открывшемся пространстве расположен разъем "Charging Jack". Необходимо вставить штекер з/у, поставляемого вместе с прибором, в разъем (рис.2). Включить прибор в розетку сети 220В.


После каждого пользования Pool Blaster необходимо зарядить не менее 10-12ч., но НЕ больше 24 часов.

2. Вставьте фильтр-мешок в Pool Blaster (рис.2а) и закройте носовой крышкой сверху него. Поворачивая её, как указано на рисунке до того момента, как почувствуете, что защелка попала на свое место до щелчка (рис.2б). Pool Blaster со стандартным фильтр/мешком предназначен для первичной очистки бассейна. Он удаляет крупный и тяжелый мусор (камни, листья, ветки и т.д), обычно такое наблюдается в открытых частях уличного бассейна, иногда потребуется пару циклов очистки и соответственно зарядки. Если бассейн прошел первичную очистку или находится в крытых помещениях, то можно использовать мешок Микрофильтр, !!! используется только для очистки воды от мелких загрязнений, таких как: водоросли, осевшие на дно взвеси, песок и других мелкие частицы.

Его категорически не рекомендуется использовать в первый цикл очистки открытых, сильно загрязненных бассейнах и при удалении визуально крупного или тяжелого мусора. Микрофильтр наполняется быстрее, чем стандартный мешок, поэтому для качественной работы водного пылесоса требуется более частые промывки и очищение фильтра в процессе уборки бассейна.

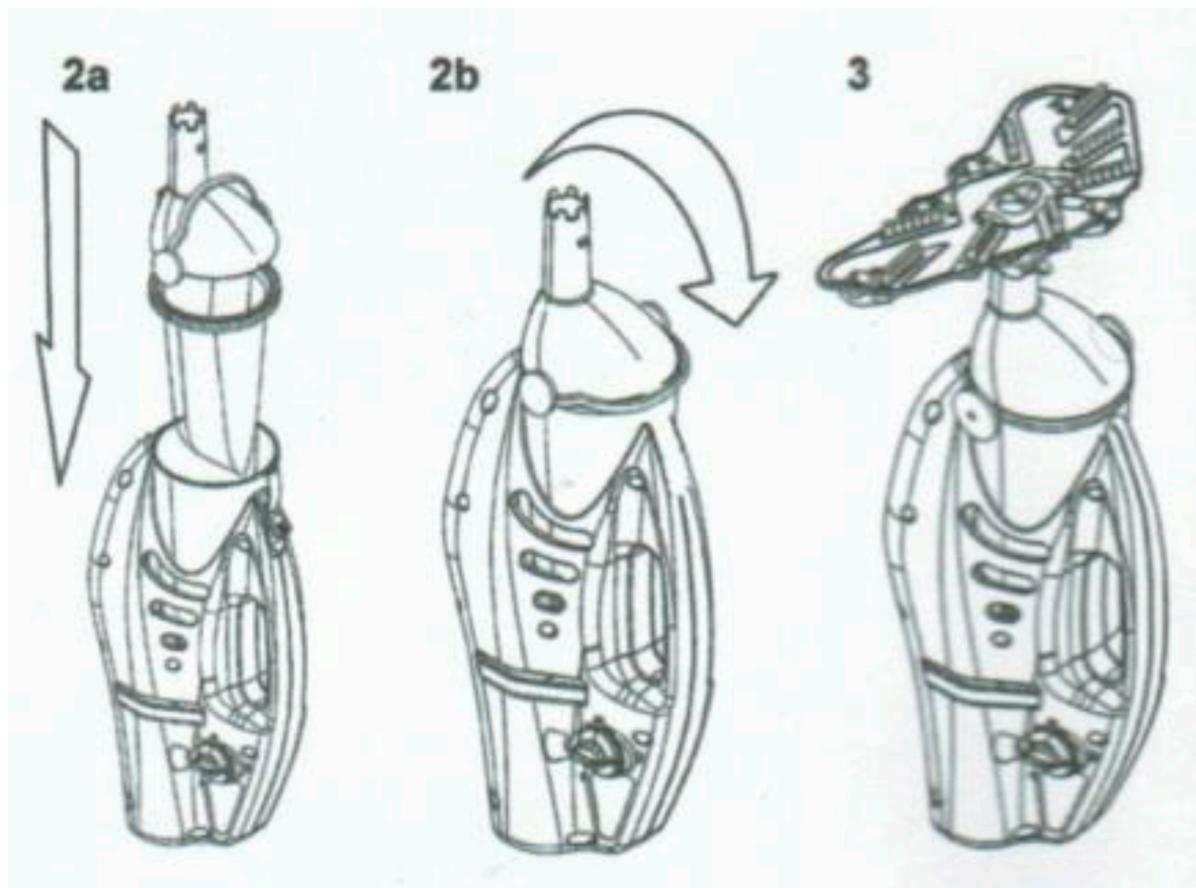

3. Подключите втягивающую головку.

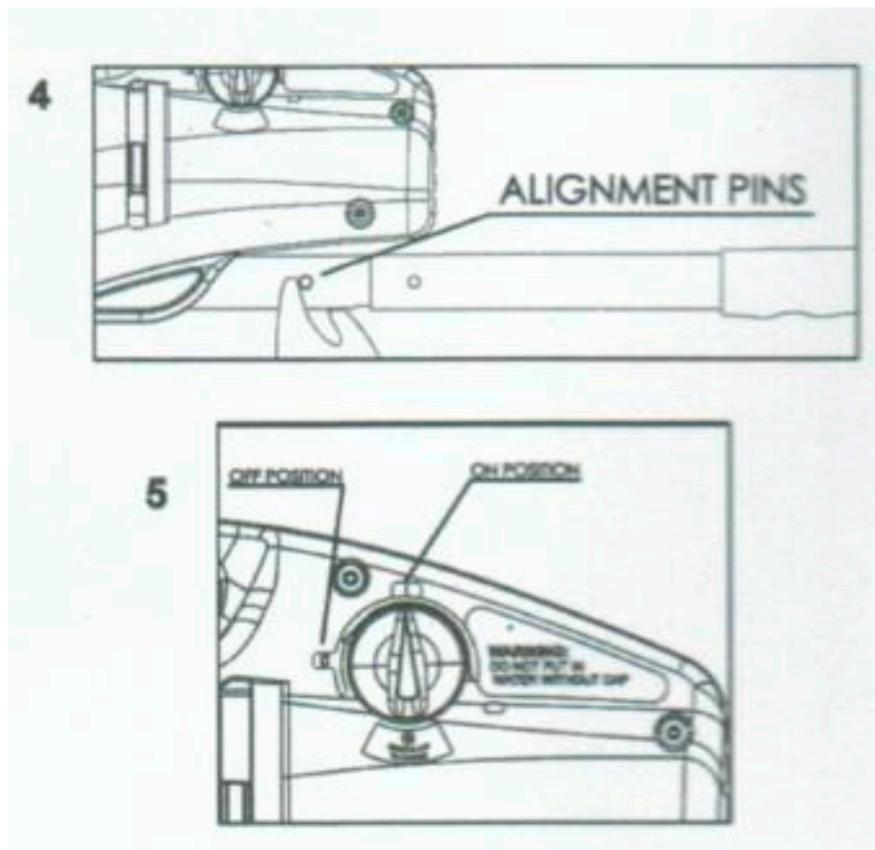

4. Pool Blaster используется со стандартной штангой (можно упустить этот пункт, если бассейн или СПА позволяет воспользоваться Pool Blaster держа его рукой).

5. Включение происходит при повороте крышки/клапана ON / OFF по часовой стрелке до запуска мотора компрессора.

!!! Погружать устройство в воду только в работающем состоянии. Подождите пока выйдет собравшийся внутри воздух и тогда можно приступить к очистки бассейна или SPA. !!!

Обращаем внимание: Pool Blaster работает правильно, когда полностью погружен в жидкость.


6. После окончания цикла уборки спа бассейна достаньте Pool Blaster из воды и выкл. устройство повернув крышку/клапан ON/OFF уже против часовой стрелки до остановки насоса. Необходимо слить всю воду из устройства и выкрутить крышку/клапан ON/OFF. Положив пылесос на бок слейте остатки воды из отверстия ON/OFF. Крышку необходимо оставлять висеть на шнуре - это позволяет компрессору остыть и высоконуть оставшейся влаге.


Внимание: Никогда не опускайте прибор в воду в выключенном состоянии OFF !

Pool Blaster может находиться в жидкости только во включенном состоянии ON. Это исключит возможное попадание большого количества воды в полость мотора и платы зарядки. Гарантийное обслуживание и все обязательства аннулируются в том случае, если полость мотора и плата подвержены окислению, после попадания большого количества воды.

Для получения полной информации о работе и обслуживании Pool Blaster прочтите прилагаемую инструкцию. Если в SPA бассейне находится только песок, ил или мелкий мусор рекомендуется пользоваться мешком микрофильтра, который поставляется вместе с устройством. Если возникнет необходимость приобретения дополнительных мешков, вы можете приобрести их в комплекте по 5 штук на сайте.

Pool Blaster – Подготовка к работе Описание деталей устройства.

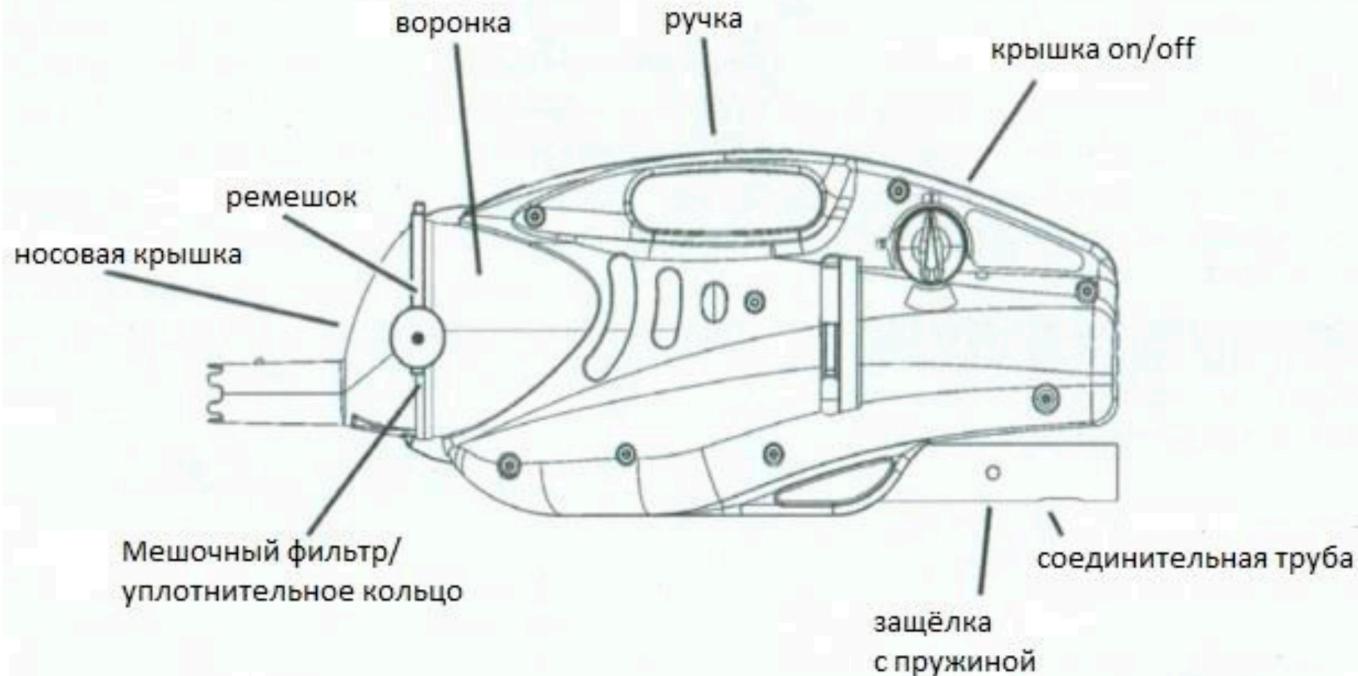

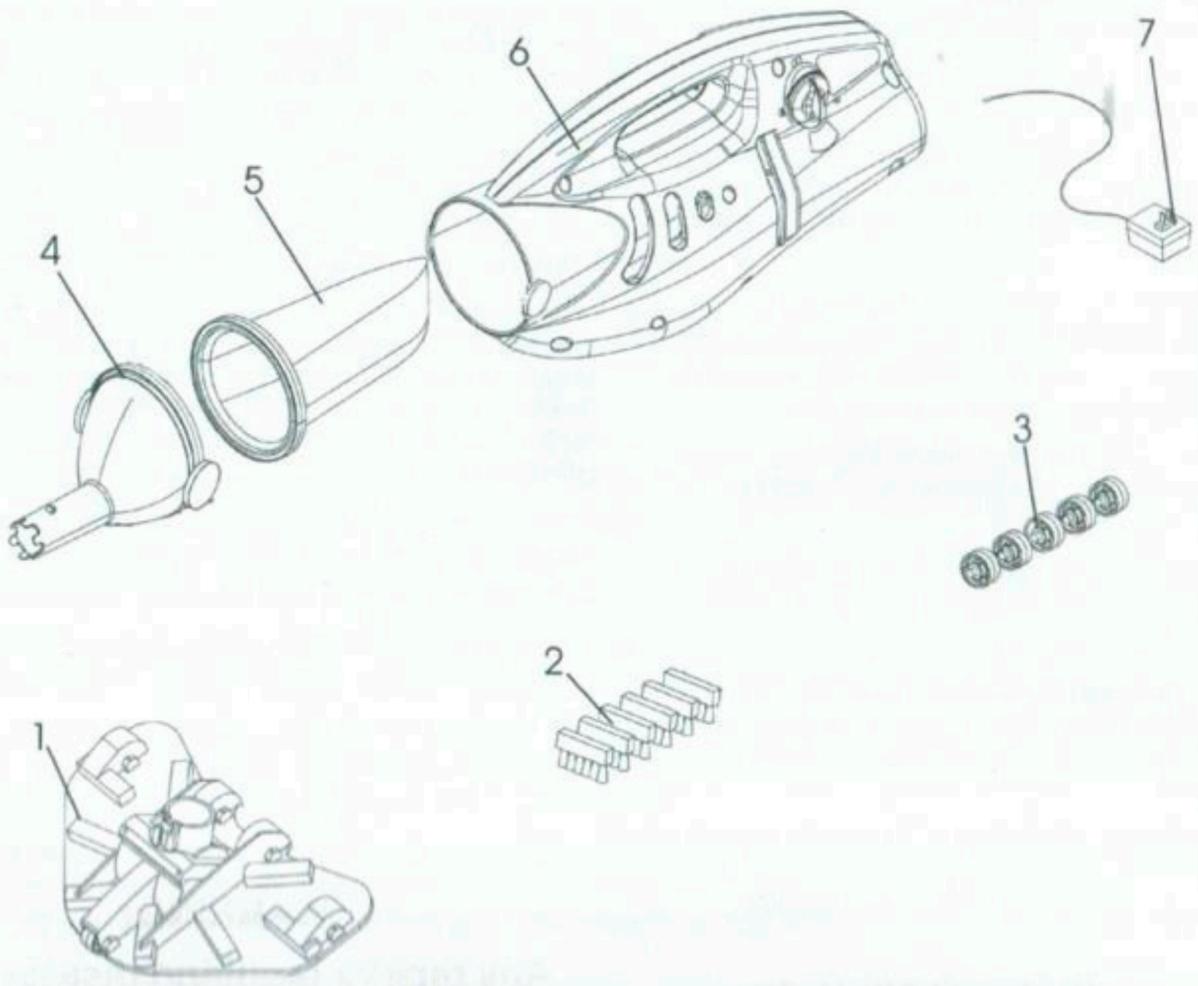

Название

	Номер детали	Количество
1. Втягивающая головка.	PBA006	1
2. Щетки втягивающей головки	PBW049	6
3. Колесики втягивающей головки	PBW050	5
4. Носовая крышка	PBA002	1
5. Стандартный мешочный фильтр (общего назначения с уплотнительным кольцом)	PBW022AP	1
6. Pool Blaster	PBA005	1
7. Зарядное устройство	PBA099*	1
8. Защелка с пружиной	PBW041	1

Дополнительные части

Мешок для песка и ила (No. PBW022SS)


Мешок микрофильтра (No. PBW022MF), используется совместно с носовой насадкой мешка для песка и ила для работы на мелководных участках (No. PBASHA).

* Зарядное устройство для Европы 230V (No.WT3843)

Начало работы Pool Blaster – Подготовка к работе

Начальная зарядка аккумуляторной батареи.

Перед 1-м запуском батарея должна быть полностью подзаряжена в теч. 12 часов.
Заряжайте Pool Blaster только зарядным устройством поставляемым в комплекте. Это устройство специально разработано для работы с Pool Blaster.

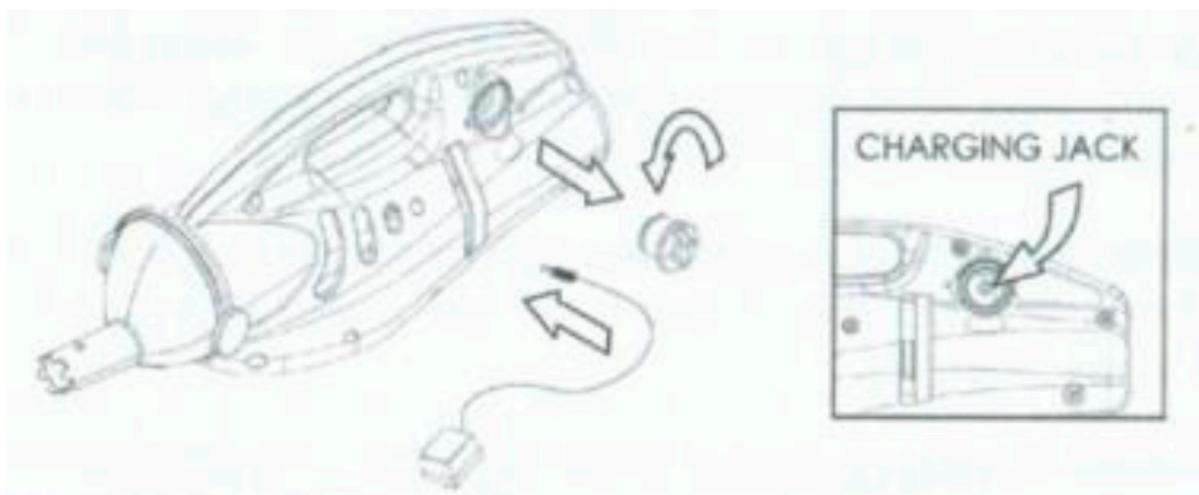

«Разъем зарядного устройства.»

Зарядка аккумулятора Pool Blaster.

Аккумуляторная батарея вашего очистителя поставляется с небольшим зарядом.
После полной разрядки его необходимо зарядить в течении 8 -10 часов.

**ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ,
КРОМЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО В КОМПЛЕКТЕ С POOL BLASTER. ЭТО ПОЗВОЛИТ
УМЕНЬШИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ И ДРУГИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ.**

Чтобы зарядить Pool Blaster


1. Открутите крышку ON/OFF против часовой стрелки и снимите её. В полости на плате расположен разъем "Charging Jack".

ПРИМЕЧАНИЕ: При открытии крышки вы можете услышать звук выходящего воздуха.
Это нормально. Воздух, находящийся в полости мог увеличиться в объеме из-за нагрева при работе мотора.

2. Вставьте штекер в разъем зарядного устройства на плате Pool Blaster.

3. Включите прибор в розетку сети 220-230В. Pool Blaster заряжается до 12 часов.
4. По окончании процесса зарядки оставьте крышку ON / OFF висеть на шнуре до тех пор, пока вы не будете использовать прибор.
5. Перед использованием Pool Blaster убедитесь в том, что крышка ON / OFF плотно закручена и находясь в положении ON.
- НЕ забывайте зарядное устройство подключенным к сети и пылесосу более чем на 24 часов.**
- Внимание:** Не используйте Pool Blaster без мешочного фильтра, без уплотнительного кольца или если носовая крышка не установлена на свое место. В этом случае гарантийные обязательства аннулируются.

Приобретенный вами Pool Blaster предназначен для очистки бассейнов и spa тремя способами:

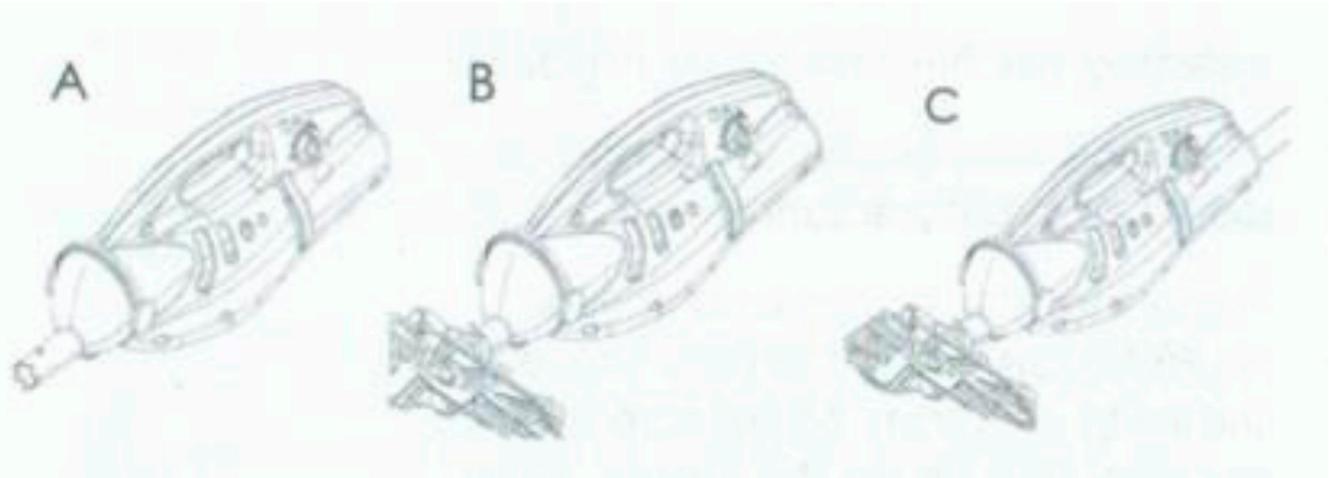

- A. Очистка бассейна без втягивающей головки. Держите устройство за ручку.
- B. Очистка бассейна с присоединённой втягивающей головкой. При этом колесики или щётки также должны быть присоединены. Держите устройство за ручку.
- C. Очистка бассейна с использованием стандартной трубы бассейна (в комплекте не находится), присоединенной к Pool Blaster.

Температура при использовании устройства должна находиться в пределах от +5оС (41оФ) до +40оС (104оФ). Максимальная глубина погружения - 3.5 метра (12ft).

Колёски и щётки установлены во втягивающей головке.

При поставке с завода во втягивающей головке вашего Pool Blaster уже установлены колёски и щётки. Это сделано для того, чтобы вы могли использовать устройство сразу после покупки.

! Предупреждение: Перед использованием Pool Blaster убедитесь в том, что колёски ИЛИ щётки с передним колесом установлены во втягивающей головке. Фирма – поставщик не берет на себя ответственности за поломки, причиненные вашему бассейну, в случае, если колёски и щётки с передним колесом не были установлены перед использованием.

Использование стандартной трубы бассейна.

В Pool Blaster предусмотрено соединение со стандартной трубой, предназначеннай для бассейна. Чтобы подсоединить трубу, прижмите обе кнопки, удерживающие пружинные защелки. Соединив отверстия, вставьте трубу в Pool Blaster и освободите зажим.

Предупреждение: Не опирайтесь на трубу.


Снять устройство с трубы можно двумя способами:

1. Вытянуть прибор из бассейна или спа, носовой частью вверх. Ожидайте, пока вся жидкость вытечет из задней части и боковой.
2. Вытянуть устройство из спа или бассейна нижней частью к верху (ручка при этом направлена к низу). Это позволяет воде стекать, а грязь остается внутри.

Работы по обслуживанию Pool Blaster

Долгосрочное хранение устройства / Работа с мешочным фильтром

Как подготовить Pool Blaster к очистке

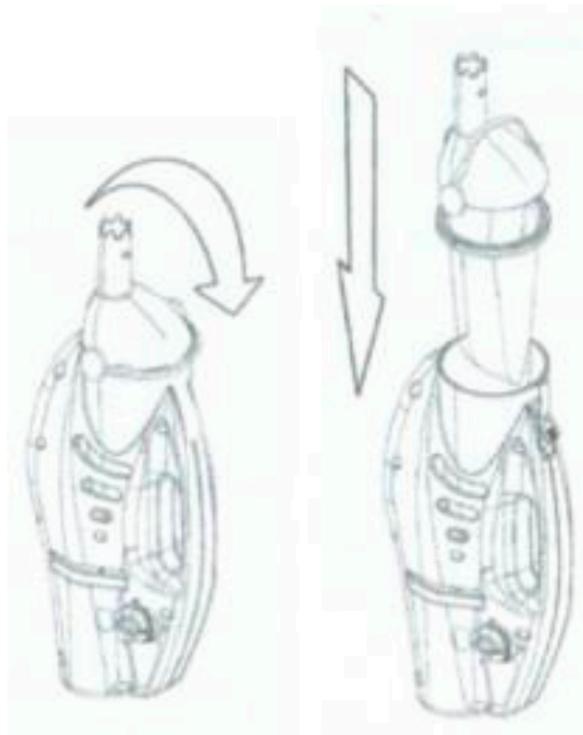

Вставьте мешочный фильтр и носовую крышку.

Поставьте Pool Blaster на твердую поверхность

Вставьте мешочный фильтр / уплотнительное кольцо (No. PBW022AP) в Pool Blaster, как показано на рисунке. Необходимо Убедиться в том, что резиновое кольцо уплотнитель находилось на воронке. Чтобы обеспечить плотное закрытие крышки, мешочный фильтр должен полностью находиться в воронке. Закройте защелку, прижав уплотнительное кольцо или мешочный фильтр.

Не используйте Pool Blaster, если мешочный фильтр не установлен соответствующим образом. Это приводит к поломке насосного колеса и аннулированию гарантийных обязательств.

Не применяйте значительное усилие для закрытия защелки. Если защелка не закрывается, проверьте, не находится ли мешочный фильтр между уплотнительным кольцом и носовой частью или не на своём месте (в воронке) и не попал ли в эти части какой-либо мусор (например песок).

Как выбрать соответствующий фильтр.

Стандартный мешочный фильтр для грубой очистки.

Фильтр-мешок грубой очистки Pool Blaster используется только для сбора крупного мусора при обслуживании бассейна. При необходимости удаления большого количества мусора (например, при первой чистке бассейна в начале сезона или после сильного ветра) помните, что такое использование прибора потребует более частого очищения мешочного фильтра. Также может потребоваться не один цикл очистки и подзарядки.

Мешок-микрофильтр

Мешок-микрофильтра используется только для мелкого мусора. Это может быть песок, взвеси, осадки, водоросли и др. мелкие частицы. Необходимо помнить и следить, из-за высокого уровня фильтрации, достигаемого с помощью этого мешка, он наполняется значительно быстрее, чем стандартный грубой очистки. Поэтому, для качественной уборки спа бассейна этот фильтр потребует более частых очищений.

Очистка мешочных фильтров

Чтобы устройство работало с максимальной эффективностью, необходимо проверять и очищать мешочный фильтр / уплотнительное кольцо после каждого использования или если вы заметили ухудшение качества уборки.

- После того как Pool Blaster подготовлен к работе, опустите его в бассейн или spa. Поднесите Pool Blaster к бассейну и включите его, повернув крышку-клапан On/Off в положение “On”. Сделайте это до того, как вы опустите прибор в воду.
- После включения, прибор можно опустить в воду. Он готов к использованию.

Для длительного хранения устройства.

Важно выполнить некоторые действия для подготовки прибора к сезонному хранению. Под “длительным хранением” принимается перерыв в пользовании устройством более одного месяца.

1. Очистите устройство. Проверить, чтобы мешочный фильтр грубой очистки и микрофильтр, и такие детали как носовая крышка и втягивающая головка были освобождены от мусора.
2. Храните устройство только в сухом пространстве, предпочтительно внутри помещения или дома, не рекомендуется в гараже или в боксе.

3. После трех месяцев перерыва в работе прибора, зарядить Pool Blaster около 4-8ч. Это позволяет аккумулятору находиться в пригодном рабочем состоянии.

Внимание: Pool Blaster питается от никель - гидридного аккумулятора. Подобные аккумуляторы используются во многих радиотелефонах.

В корпусе пылесоса предусмотрено воздушное пространство для охлаждения и вентиляции батареи, а также передаточного механизма.

В следствии этого в корпусе может находиться влага (ее можно не увидеть из за минимальных объемов), это не влияет на вашу безопасность, но может привести к коррозии.

Для полной сухости внутри устройства снимайте крышку/клапан аккумуляторного отсека в перерывах каждого использования.

Не оставляйте в помещениях, которые подвергаются низким температурам и с высокой влажностью.

НЕ БРОСАТЬ зарядное устройство включенным в розетку на долгие периоды длительного хранения. Зарядное будет испорчено, а в помещении повышается риск возникновения пожара!

Очистка заслонки клапана.

Внутри носовой части прибора находится резиновая заслонка клапана.

Для обеспечения надежной работы клапана (он предназначен для защиты прибора от попадания ила и мусора внутрь устройства) его необходимо очищать после каждого использования.

Смазка уплотнительного кольца аккумуляторного отсека.

Необходимо смазывать силиконовой смазкой круглое кольцо, находящееся в аккумуляторном отсеке, чтобы полностью исключить вероятность попадания воды в устройство во время его использования.

Часто задаваемые вопросы

В. Сможет ли пылесос Pool Blaster работать на воздухе без погружения в воду?

О. Только короткие промежутки времени, до того как вы его опустите в бассейн или спа или во время поднятия из воды.

В. Как можно узнать, не отключился ли пылесос Pool Blaster в то время, как он в бассейне?

О. Во время работы мотора компрессора вы ощутите вибрацию через штангу или трубу, присоединенную к пылесосу. Если возникли сомнения, необходимо вытянуть устройство из воды и послушать звук работающего мотора.

В. Как часто требуется очистка мешочных фильтров Pool Blaster?

О. Вы можете чистить мешок фильтр как считаете нужным, без какого либо вреда для прибора. После освобождения фильтра мешка от мусора промойте его под прохладным напором воды. Нет необходимости бросать его в стиральную машину и применять отбеливающие или активные чистящие средства и порошки. Чтобы получить детальную инструкцию прочтите раздел “Работы по обслуживанию Pool Blaster” в этом руководстве пользователя. Для нормальной и качественной очистки бассейна освобождайте фильтр-мешок от мусора после каждого цикла чистки Pool Blaster или если заметно, что качество уборки снизилось.

В. Когда я откручиваю крышку/клапан On-Off, слышен звук выходящего воздуха. Может ли это быть неисправностью?

О. При работе мотор всегда нагревает воздух, который находится в моторном кармане. Воздух создает давление при расширении. В момент открытия создаётся шум.

В. Как не допустить вытекание грязной воды из носовой части, когда я достаю прибор из воды?

О. После окончания работы вы можете достать устройство из бассейна или spa в 2 способа:

1. Вытянув прибор из бассейна или спа, носовой частью вверх. Ожидайте, пока вся жидкость вытечет из задней части и боковой.

2. Вытянув устройство из spa или бассейна нижней частью к верху (ручка будет направлена к низу). Это позволяет воде стекать, а грязь остается внутри.

В. Как поступать, если вода все таки попала в аккумуляторный отсек пылесоса Pool Blaster?

О. Категорически запрещено включать, заряжать, закрывать крышку пылесоса для бассейна Pool Blaster, когда вода уже попала внутрь прибора, до полного высыхания. Разместив на бок Pool Blaster дождитесь вытекания из отверстия жидкости, после по

наклоняйте из стороны в сторону. Не рекомендуется пользование прибором в последующие 24 часа.

В. Что делать, когда крышка/клапан On-Off поворачивается с значительным затруднением?

О. Необходимо очистить круглое резин. кольцо и смазать его смазкой на основе силикона. Эта процедура облегчит поворачивание крышки и сохраняет устройство от возможного попадания воды. Обратитесь к разделу “Работы по обслуживанию Pool Blaster”.

В. Можно ли держать пылесос Pool Blaster с включенным заряд-устройством?

О. Нет!!! После завершения зарядного цикла Pool Blaster должен быть отсоединен от штекера зарядки. Это позволит продлить эксплуатационный срок аккумуляторной батареи и не допускать перезаряд. ВАЖНО: Не держите в сети заряд-устройство Pool Blaster.

В. Может ли хим. среда в бассейне навредить Pool Blaster?

О. Компания разработчик предусмотрела влияние хим. веществ, присутствующие в бассейне, на корпус пылесоса Pool Blaster. Однако, после уборки бассейна, его нужно промыть под чистой водой. Это продлевает срок эксплуатации мешочного фильтра и резинового кольца уплотнителя.